


FI



**VEX200**  
S A R J A  
PYÖRIVA  
LÄMMÖNSIRRIIN



**VEX300**  
S A R J A  
VASTAVIRTA-  
LÄMMÖNSIRRIIN

## Käyttöohje EXact-käyttöpaneelin

- Symbolit näytössä
- Lämpötilan muuttaminen
- Ilmamäärän muuttaminen



Säilytä opas näkyvässä  
EXact-käyttöpaneelin  
läheisyydessä





Manuaalikäyttö



Ajastinkäyttö











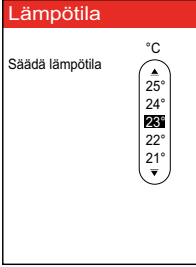
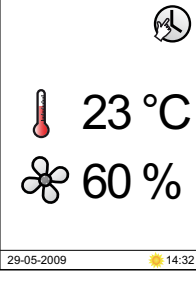


Ajastinkäyttö ohjattu





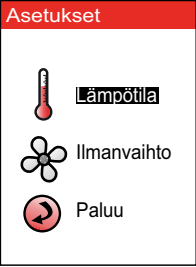


















Symboli	Näytön kuvaus	Symboli	Näytön kuvaus
	Manuaalikäyttö		Laite hälyttää. Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan, joka voi opastaa hälytyksen nollaamisessa.
	Ajastinkäyttö		Laite antaa varoituksen. Ota yhteyttä huoltohenkilökuntaan, joka voi opastaa varoituksen nollaamisessa.
	Ajastinkäyttö ohjattu seuraavaan käyttötilaan viikkosuunnitelmassa.		Jäänpoisto käynnissä.
	Asetusarvon lämpötila		Huoltoäyttö kytketty
	Ilmanvaihdon asetusarvo prosenteissa: 0% = ei ilmanvaihtoa OFF = Kone on kiinni - ei voida käynnistää ajastimella <b>Automaatiojärjestelmä tai Web-palvelinjärjestelmä ohjaa OFF-toimintoa. Laite voi siis käynnistyä, vaikka se olisi asetettu OFF-tilaan.</b>		Edellinen
	Kesäaika		Talviaika
	Ulkoinen käynnistys/pysäytys on katkaistu. Ks. sähköasennuksen pikaopas.		Puutteellinen viestintä ulkoisessa BUS-väylässä, tai VEX:n ja HMI:n välinen viestintä on poikki.
	Palohälytys. Lepovirtapiiri on katkaistu ja säädetty palotoiminto aktivoitu.		

## Lämpötilan muuttaminen

Vaihe	Toimenpide	Näytössä näkyy...
1	<p>Aktivoi näytön valo painamalla  (jos näyttö on lepotilassa)</p> <p>Siirry asetuksiin painamalla </p> <p>Valitse "Lämpötila" painikkeilla  ja  ja paina lopuksi </p> <p>Valitse lämpötila painamalla </p>	
2	<p>Valitse haluamasi lämpötila painamalla  tai  ja vahvista valinta painamalla </p>	
3	<p>Näytössä näkyy nyt haluttu lämpötila ja kone jatkaa käyntiä uuden asetuksen mukaisesti.</p>	
<p><b>Huomaa: Jos kone käy viikkosuunnitelman mukaan, muutos on aktiivinen vain suunnitelman seuraavaan käyttötilaan saakka.</b></p>		

## Ilmamäärän muuttaminen

Vaihe	Toimenpide	Näytössä näkyy...
1	<p>Aktivoi näytön valo painamalla  (jos näyttö on lepotilassa)</p> <p>Paina  siirtyäksesi asetuksiin</p> <p>Valitse "Ilmanvaihto" painamalla  tai  ja vahvista painamalla </p>	<p><b>Asetukset</b></p> <p> Lämpötila</p> <p> <b>Ilmanvaihto</b></p> <p> Paluu</p>
2	<p>Säädä ilmanvaihtoa (ilmavirtauksen suuruutta) välillä 10 - 100 % painamalla  tai </p> <p>OFF = ei ilmanvaihtoa.</p> <p>Paina lopuksi </p> <p> <b>Automaatiojärjestelmä tai Web-palvelinjärjestelmä ohjaa OFF-toimintoa. Laite voi siis käynnistyä, vaikka se olisi asetettu OFF-tilaan.</b></p>	<p><b>Ilmanvaihto</b></p> <p>Muuta ilmanvaihtoa %</p> <p> 30</p> <p> 20</p> <p> 10</p> <p> Off</p> <p></p>
3	Näytössä näkyy haluttu ilmanvaihto.	<p></p> <p> 21 °C</p> <p> 10 %</p> <p>29-05-2009  14:32</p>
<p><b>Huomaa: Jos kone käy viikkosuunnitelman mukaan, muutos on aktiivinen vain suunnitelman seuraavaan käyttötilaan saakka.</b></p>		