

RYHMÄKESKUS (SU)

0-1 ES

1

SÄÄDIN
DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HÄLYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

KAAPeloINTI (SU)

- ① VEX240 MMJ 3X2,5S
VEX250 MMJ 5X2,5S
VEX260 MMJ 5X6S
VEX270 MMJ 5X6S
VEX280-1 MMJ 5X10S
VEX280-2 MMJ 5X16S


②

③ JAMAK 2X(2+1)X0,5

④ KLIMA 2X0,8+0,8

⑤ MMJ 3X1,5S

Merkkaanonaat kaapelli sisältäviä koneistiluokseen

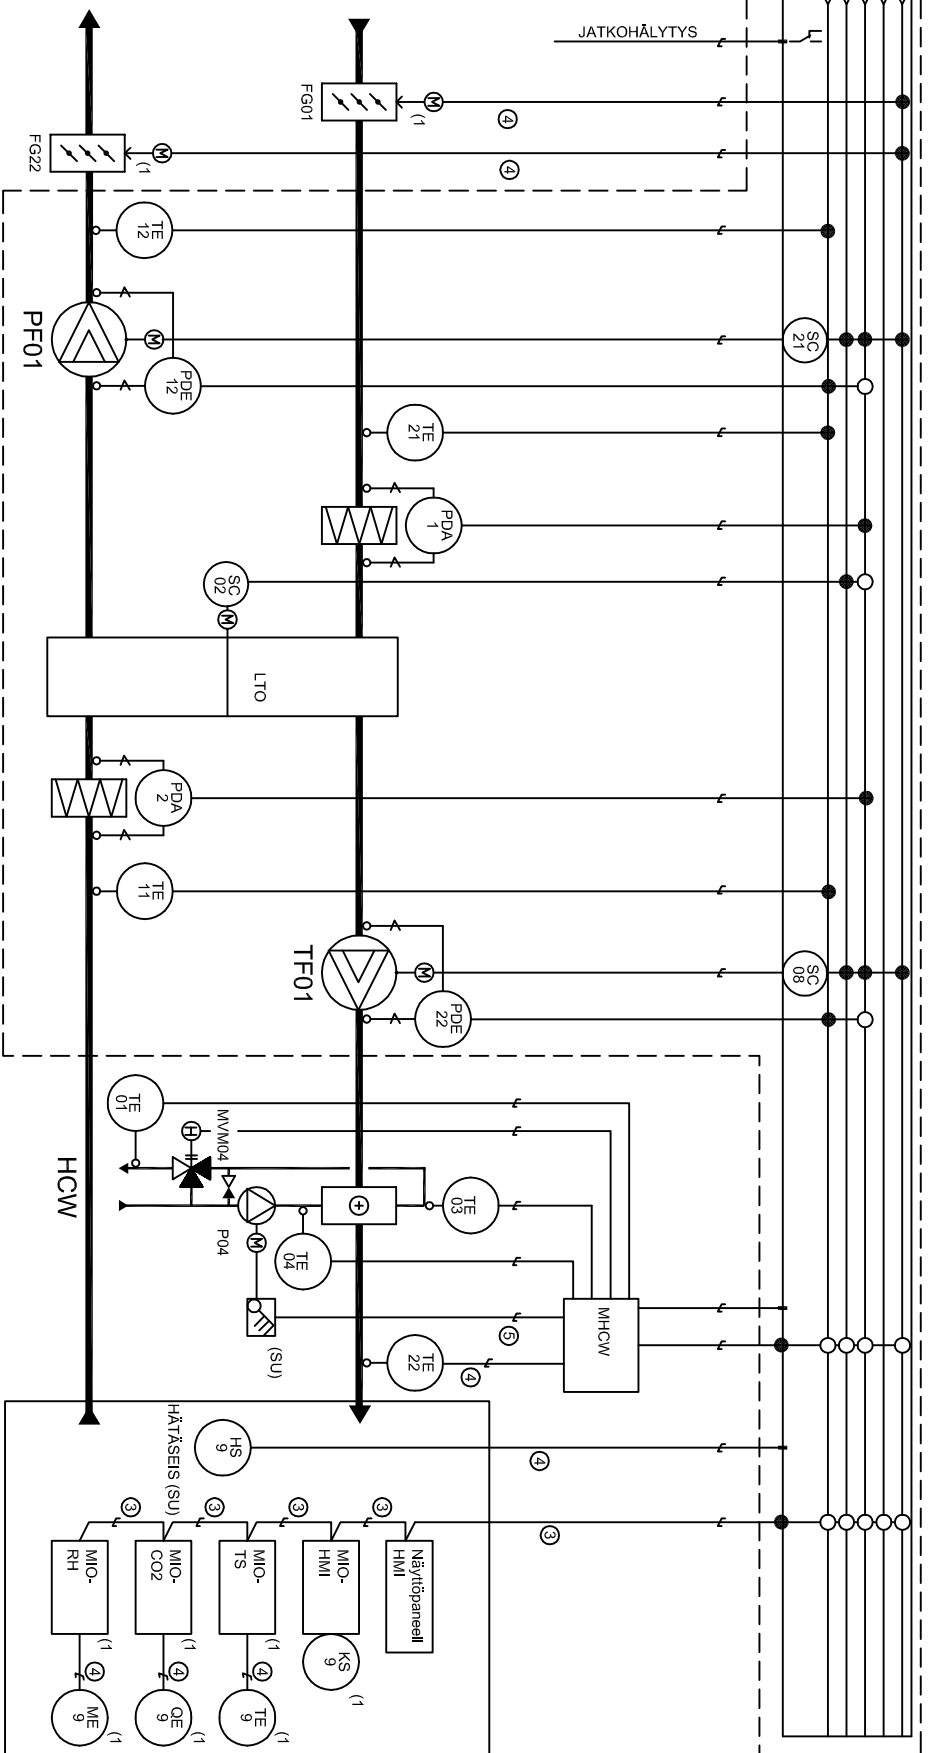

- (1) lisäkanke
- ohjelmallinen piste
- fyysinen piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 240 - 280 HCW
 TARPEENMUKAINENSÄÄTÖ

Piirustus 2.5.4B
 Sivu 1/2