

RYHMÄKESKUS (SU)


0-1

ES

SÄÄDIN
DO OHJAUS
DI INDIKOINTI
DI HÄLYTYS
AO SÄÄTÖ
AI MITTAUS
APULAITTEET

MODBUS

JATKOHÄLYTYS

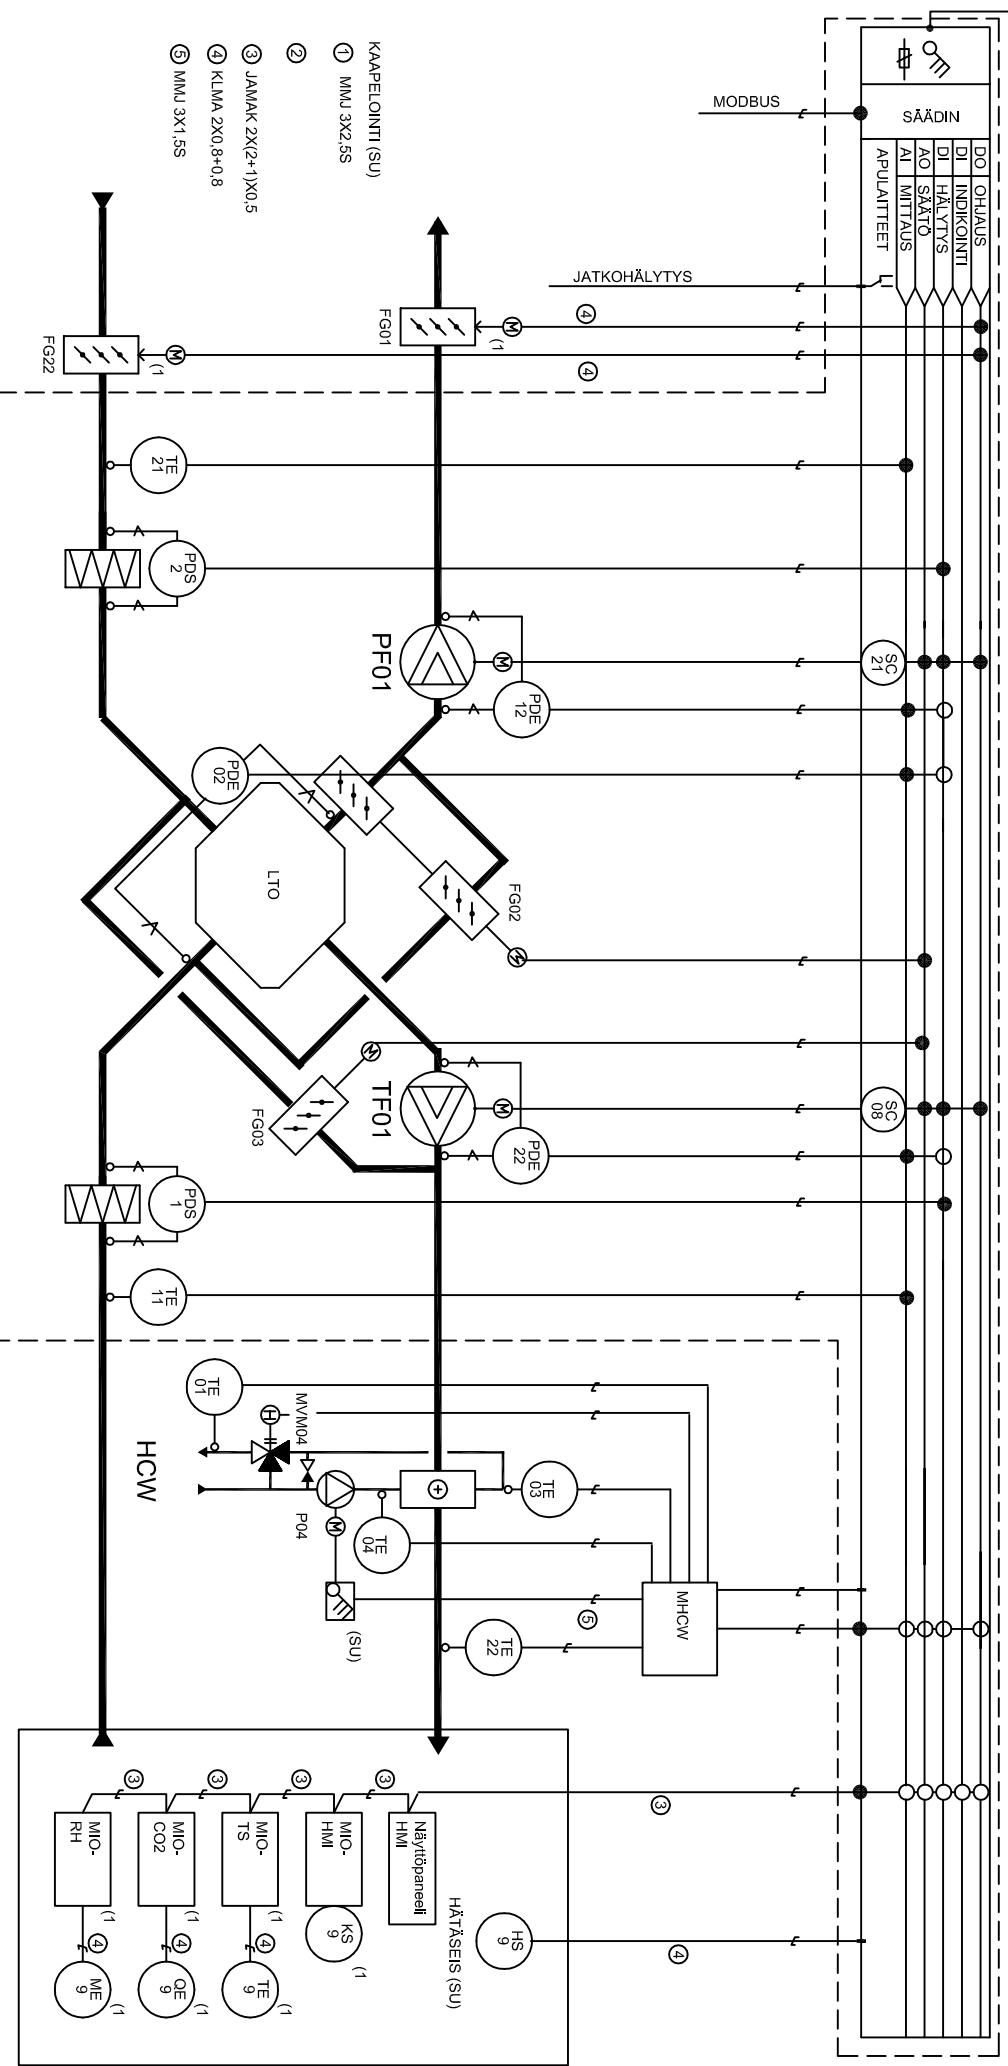

KAAPELIOINTI (SU)

- ① MMJ 3X2,5S
- ②
- ③ JAMAK 2X(2+1)X0,5
- ④ KLIMA 2X0,8+0,8
- ⑤ MMJ 3X1,5S

- (1) lisäarvike
- ohjelmallinen piste
- tyhjän piste

EXHAUSTO Suomi puh. 045-113 2628
 Nummiperkontie 21 fax. 02-432 0013
 21250 MASKU

Toimintakaavio
 VEX 340 HCW

Piirustus 3.2.1
 Sivu 1/2