


Air-In Kameleontti

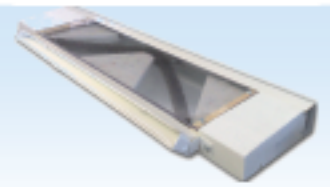

Karmiventtiilin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje:

Asennus:

1. Jyrsi venttiilille aukko yläkarmiin kooltaan:
Air-In 400 dB Kameleontti karmiventtiili: 400x12 mm
Air-In 600 dB Kameleontti karmiventtiili: 600x12 mm
2. Työnnä äänenvaimennuspelti karmissa olevaan rakoön pellissä oleva sulkemisenestovipu edellä.
3. Ruuvaa Air-In Kameleontti venttiili kiinni toimituksessa olevilla ruuveilla siten, että suutinaukko osoittaa ylöspäin.

Käyttöohje:

Air-In Kameleontti karmiventtiili säätyy automaattisesti, joten venttiiliä ei tarvitse erikseen säätää sen asentamisen jälkeen.

Huolto-ohje:

Suodattimen vaihto ja venttiilin puhdistus:

1. Irrota venttiili avaamalla ruuveja vajaan kierroksen ja nosta Air-In Kameleontti venttiili pois vetäen samalla hieman sivulle suuremman ruovin reiän suuntaan.
2. Vedä äänenvaimennuspelti ulos.
3. Irrota suodatin repäisemällä.
4. Pyyhi pelti kostealla ja imuroid ääneneristyskolmiot kevyesti.
5. Asenna uusi suodatin vanhan suodattimen paikalle.
6. Työnnä äänenvaimennuspelti aukkoon sulkemisenestovipu edellä.
7. Ruuvaa Air-In Kameleontti takaisin kiinni siten, että venttiilin suutin osoittaa ylöspäin.



kiinni



auki

Venttiilin puhdistus ja suodattimen vaihto tulisi tehdä noin 2-4 kertaa vuodessa ulkoilman epäpuhtauksien mukaan.

Venttiiliä ei saa pestä juoksevan veden alla!