

Air-In Seinäventtiili asennus-, käyttö ja huolto-ohje:




Air-In korvausilmaventtiilit soveltuvat sekä koneellisella että painovoimaisella poistojärjestelmällä varustettuihin taloihin. Venttiili asennetaan aina tuloilma-aukko ylöspäin vedottoman ilmavirran aikaansaamiseksi. Mahdollisia asennuspaikkoja ovat seinät, erilaiset tuuletusikkunat ja sokeat ikkunaluukut.

Asennus:

Venttiilin kiinnitys tulee tehdä huolellisesti mieluiten ruuveilla kiinnitysalustasta riippuen. Avaa venttiilin keskellä oleva sormiruuvi kokonaan auki (ks. kuva). Suodatin lähtee paikoiltaan vetämällä se vastapalkin alta pois. Neljä pitkulaista reikää ovat kiinnitysruuveja varten (ei sisälly toimitukseen). Asennusta tehtäessä suoritetaan myös venttiilin tiivistys seinä- tai ikkunarakenteeseen sopivalla kitillä.

Mikäli asennetaan myös **äänenvaimennuspatruuna**, on läpivientiputken oltava pyöreä ja sisähalkaisijaltaan 100, 125 tai 160mm patruunasta riippuen. Putkea asennettaessa tulee sen yltää sisäpuolen sisäpinnasta ulkopuolen ulkopintaan. Patruuna työnnetään varovasti putken seinän keskelle. Venttiilin ja patruunan väliin on jätävä vähintään 20 mm rako,

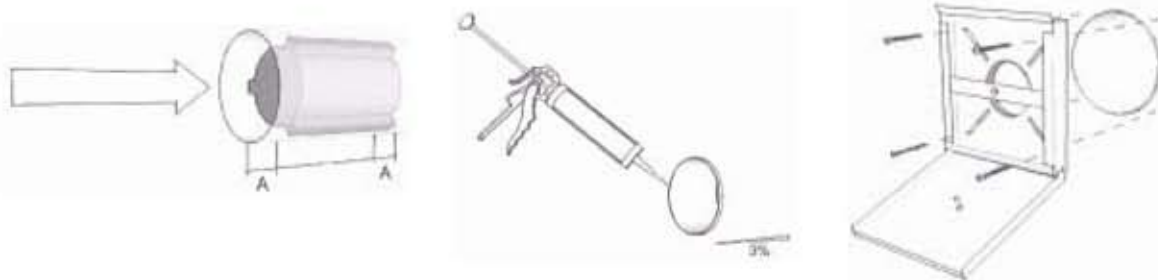

Käyttöohje:

Venttiiliä säädetään sormiruuvista kääntämällä kiinniasennosta 5 kierrosta auki, jolloin venttiili on 10 mm auki. Automaattisäätimellä varustetut venttiilit säädetään ulkolämpötilan mukaan (ks. taulukko).

Automaattisäätimen tunnistaa M-kirjaimista kannen säätöruuvien vastapalkissa.

ulkolämpötila	aukko
-20 °C	5 mm
-0 °C	10 mm
+20 °C	15 mm

Huolto-ohje:

Venttiili puhdistetaan pyyhkimällä kostealla sekä vaihtamalla suodatin ulkoilman epäpuhtauksien mukaan 2-4 kertaa vuodessa. Uuden suodattimen tulisi olla EU 2-luokkaa.



Jälleenmyyjä:
Tmi LH Suodatin
Hämeenlinna

www.lhsuodatin.fi
info@lhsuodatin.fi
P. 040 - 19 22 766