








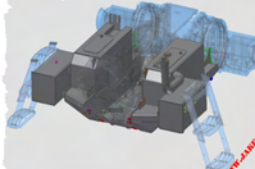





JAKE Продукция

	<p>JAKE 350</p> <p>Для монтажа манипулятора с 3-х точечным способом крепления и грузовой моментом до 45 kNm на колесный трактор</p>		<p>JAKE 600</p> <p>Для монтажа манипулятора с фланцевым способом крепления и грузовой моментом до 60 kNm на колесный трактор</p>
	<p>JAKE 800, JAKE 800 HD</p> <p>Для монтажа манипулятора с фланцевым способом крепления или автокрана на колесный трактор (размер манипулятора не лимитирован)</p>		<p>JAKE 800 Tilt</p> <p>Для монтажа манипулятора (особенно для валки деревьев) с фланцевым способом крепления на колесный трактор</p>
	<p>Digger JAKE</p> <p>Для монтажа экскаваторного оборудования с 3-х точечным способом крепления на колесный трактор</p>		<p>JAKE Фронтальная навеска</p> <p>Для монтажа навесного оборудования, как плуги, отвалы, щетки и пр., на фронтальную часть колесного трактора</p>
	<p>JAKE Броневые Листы</p> <p>Высокой прочности стальные листы для защиты днища колесного трактора</p>		<p>JAKE Standard Ноги</p> <p>Для обеспечения баланса комбинации «трактор-манипулятор» (JAKE 600)</p>
	<p>JAKE Tele Ноги</p> <p>Для обеспечения баланса комбинации «трактор-манипулятор» (JAKE 600, JAKE 800, JAKE 800 Tilt)</p>		<p>JAKE Heavy Duty Ноги</p> <p>Для обеспечения баланса комбинации «трактор-манипулятор» (JAKE 600, JAKE 800, JAKE 800 Tilt)</p>
	<p>JAKE Лесной Бак</p> <p>Высокой прочности стальной топливный бак для замещения исходного пластикового с включенным броневым листом</p>		<p>JAKE Масляный Бак</p> <p>Для гидравлического масла, вместимость 110 литров (JAKE 600, JAKE 800)</p>
	<p>JAKE Опора Стрелы</p> <p>Для поддержки стрелы манипулятора при вождении трактора по дороге и усиления тяги передних колес при вождении лесу</p>		<p>JAKE Стабилизатор Оси</p> <p>Для стабильности трактора оборудованного передним погрузчиком, фронтальной навеской, манипулятором или экскаватором</p>
	<p>JAKE D114 Экскаватор</p> <p>Экскаваторное оборудование, управляется 2-мя электрическими джойстиками, использует гидравлику трактора или ПТО</p>		<p>JAKE Утяжелители Колес</p> <p>Для баланса передней части трактора за счет увеличения веса передних колес</p>

* Uusimäen Konepaja Ky * PL 20 * FI-62601 LAPPAJÄRVI *

* tel. +358 40 480 9135 * www.jake.fi * info@jake.fi *