

# Tuulihaukka Pop-up teltan käyttöohje

(Lue tämä ohje ennen teltan käyttöönottoa.)




## Pystyttäminen

1. Asettakaa teltta keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää. Tarttukaa teltan jalkoihin ja nostakaa teltta ilmaan. Astukaa taaksepäin ja levittäkää samalla telttaa käsillänne.



2. Levittäkää kattokangas rungon päälle. Asettakaa kattokankaan kulmissa olevat tarrat kohdalleen rungon kulmissa olevien tarrojen kanssa.

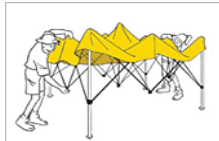

3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Nostakaa teltta ylös ja astukaa taaksepäin kunnes teltta on kokonaan auennut. Varo ettet jätä sormia aukeavien rakenteiden väliin.

(3b. 3x4,5m tai suurempaa telttaa pystytettäessä menkää teltan pätyihin. Kun teltta on lähes kokonaan auennut, nostakaa telttaa runkorakenteen keskeltä ilmaan, ravistakaa ja teltta avautuu lähes kokonaan.)



4. Taita kattokankaan kulmat puoliiksi. Tartu vasemmalla kädellä kulman yläosaan ja oikealla kädellä haitarirakenteeseen ja työnnä kulmien liukumekanismit ylös kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin. Voit myös astua teltan jalan alaosan päälle ja nostaa mekanismin kahdella kädellä, tämä saattaa olla tarpeen teltan ensimmäisillä käyttökertoilla.



5. Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat paikoilleen jaloissa oleviin koloihin. Mikäli lukitustappi ei heti napsahda kohdalleen, nosta lukitustappia sormellasi. Voit myös ravistaa teltan jalkaa.



6. Taita kattokankaan kulmat takaisin. Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen käyttämällä säätelykoloja jalkojen alaosassa. Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta metallipainot teltan jalkoihin.

## Purkaminen

1. Taita kattokankaan kulmat puoliiksi. Astu teltan jalan alaosan päälle, vapauta kulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylös toisella kädellä ja saman aikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jätä sormia lukitusnapin ja liukumekanismin väliin.

2. Paina jalkojen lukitusnappia ja työnnä jalkojen pidennykset sisään.

3. Tarttukaa teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltta on ¾ sulkeutunut. Tarttukaa kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää teltta kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!

4. Poista kattokangas rungon päältä ja puhdista katos mahdollisesta liasta.

## Pesuohe

Käytä mietoa saippuaa (ei tahrannoistainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua.

## Takuu

Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

## TÄRKEÄÄ!

- \* Tarkista että teltta on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimita teltta huoltoon maahantuojalle.
- \* Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita noin puoli kierrosta.
- \* Kiinnitä teltta maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan.
- \* Älä käytä telttaa kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Telttaa ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuskuja!
- \* Pop-up teltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- \* Älä jätä telttaa vartioimatta.
- \* Varo ettet jätä sormia teltan haitarirakenteen väliin.
- \* Teltan runko on painava, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltan yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella.
- \* Älä anna telttaa lasten käyttöön.
- \* Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
- \* Älä käytä telttaa tulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa katoksen alla.
- \* Älä käytä telttaa majoittumiseen. Älä yövy Pop-up teltassa.
- \* Anna teltan kuivua ennen kuin suljet sen säilytystä varten. Säilytä teltta kuivassa tilassa.
- \* Säädä nämä ohjeet myöhemmä käyttöä varten.

Basic teltan runko: Teräs  
PRO teltan runko: Alumiini, teräs



Katto ja seinät: Polyvinyylidokloridi (PVC) päällysteinen polyesteri



Maahantuojat  
Tuulihaukka Teltat  
Motellikuja 2  
49220 Siitakylä

www.tuulihaukkateltat.com  
email: myynti(at-merkki)tuulihaukkateltat.com

Käyttöohje laadittu 13.5.2007, Tuulihaukka Teltat